

NEOCLIN®

- Solutions décoratives prêt-à-poser -


GUIDE DE MONTAGE DES PANNEAUX

GUIDE TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE



Exemple de montage pour un panneau en mélèze 40x32mm espacement 40mm de 1.200x3.000ml ht

Matériaux et Matériels nécessaires



Tréteaux x4



Plaque contreplaqué
x1



Visseuse x1

Etape 1




Construction de la table de Montage

PRÉCAUTIONS

Si vous utilisez des palettes, penser à les splitter entre elles pour les rendre solidaire et assurer la stabilité de l'ensemble. Adapter la hauteur de la table pour le confort.

Etape 2

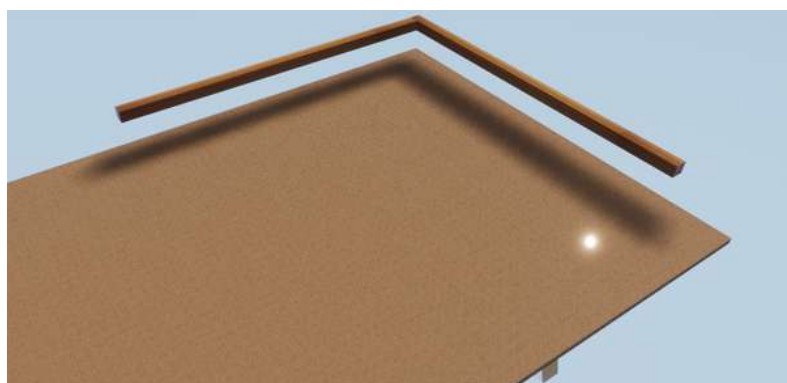

Positionnement de la butée

Matériaux et Matériels nécessaires



Vis A4 inox 5/50 x6



Tasseaux x2



Visseuse x1

PRÉCAUTIONS

S'assurer du bon équerrage de la butée pour ne pas créer de décalage lors du montage des panneaux. Prévoir 3 fixations par tasseaux pour s'assurer leur stabilité

Matériaux et Matériels nécessaires



Vis A4 inox 4/30
x4 par gabarit




Gabarits 40-40 x4



Visseuse x1



Mètre x1



Equerre x1

Etape 3




Positionnement des gabarits

PRÉCAUTIONS

S'assurer que les gabarits sont bien parallèles à la butée et perpendiculaire à la butée latérale. Vérifier les positionnements des gabarits en respectant la tolérance de 1.5mm de jeu.

Matériaux et Matériels nécessaires



tasseaux en mélèze
40x32mm x15



Crémaillères
CR15-40-40 x4

Etape 4



Positionnement tasseaux + crémaillères

PRÉCAUTIONS

S'assurer que les tasseaux sont bien en butés. S'assurer que les crémaillères sont positionnées dans le bon sens et en butées contre les gabarits.

Etape 5



Fixation des crémaillères sur les tasseaux

Matériaux et Matériels nécessaires



Vis A4 inox 4/30
x15 par crémaillère



Visseuse x1




Mètre x1

PRÉCAUTIONS

Vérifier que chaque bois est bien en butée lors de la fixation de la première crémaillère. Toujours commencer la fixation des crémaillères par les deux tasseaux d'extrémités en s'assurant qu'elles restent bien en butées contre les gabarits.

Matériaux et Matériels nécessaires




Palette euro x3



Carton de protection

Etape 6

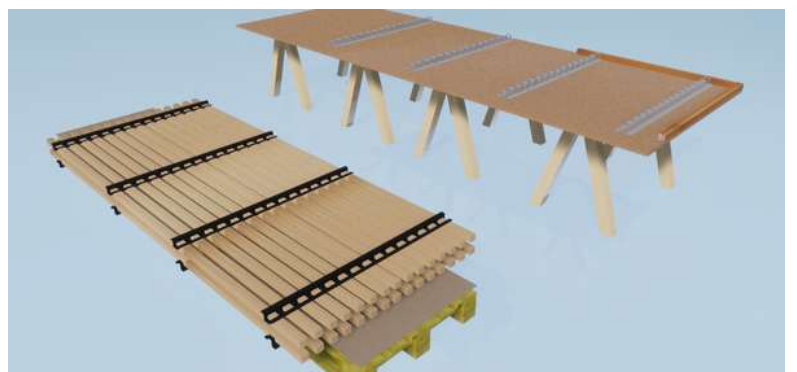

Stockage du panneau sur palette avec carton de protection

PRÉCAUTIONS

S'assurer que le premier panneau est disposé face vue vers le haut et crémaillère contre la palette. Disposer le deuxième panneau dans l'autre sens en alignant au possible les crémaillères. Puis réitérer cette méthode pour les autres panneaux afin d'optimiser le stockage.



NEOCLIN ATLANTIC
ZAC Mios Entreprises
3 rue Alfred Kastler
33380 MIOS

+33 05 56 92 74 62
contact@neoclin.fr
www.neoclin.fr



Procédé breveté par NEOCLIN
Fabriqué et distribué par la
NEOCLIN ATLANTIC sous licence.



NEOCLIN®